

Aufbauanleitung – Primex Rahmen Double (44mm)

Lieferumfang:


- 4 Profilstücke
- 4 Eckwinkel mit Schrauben
- ggf. Stabilisierer mit Schlössern
- Textildruck mit umlaufendem Keder

Aufbau – Schritt für Schritt

1

Ecke verbinden

Nehmen Sie ein Profilstück und schieben Sie den Eckwinkel in die dafür vorgesehene Schiene im Profil. Schieben Sie ein weiteres Profilstück auf den Eckwinkel.

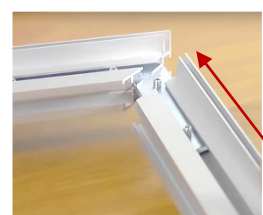

2

Schrauben festziehen


Ziehen Sie mit des Inbusschlüssels die vier Schrauben der Eckwinkel fest.




3

Bei größeren Rahmen: Stabilisierer einfügen

Dies können Sie auch nach der Rahmenmontage durchführen, allerdings ist es einfacher wenn bereits 3 Profile zusammen gebaut sind. Bereiten Sie den Stabilisierer vor, indem Sie das Schloss so in die Öffnung einführen, dass das Loch im Stabilisierer über dem Loch des Schlosses liegt. drehen Sie nun die dazugehörige Schraube leicht ein. Führen Sie dies auf beiden Seiten durch.

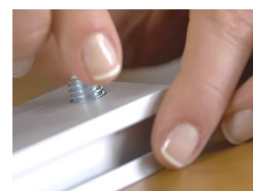

Legen Sie den Stabilisierer nun so in den Rahmen, dass das Schloss in der inneren Nut steckt und ziehen Sie anschließend die Schraube des Schlosses fest.

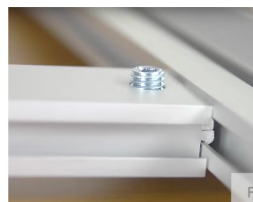


4

Alle Ecken verbinden und festziehen

Wiederholen Sie den Vorgang mit allen Eckwinkeln und Profilstücken.

Das letzte Profilstück versehen Sie mit den 2 übrigen Eckwinkeln und schieben es auf die 3 bereits zusammen gebauten Profilstücke. Ziehen Sie alle Schrauben wie in Schritt 2 beschrieben fest.

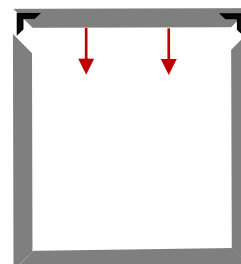

5

Wandmontage

Schrauben Sie die Wallmounts mit Schrauben an die Wand, sodass der Rahmen darauf aufliegen kann.

Drehen Sie die Madenschraube in die Nut des Rahmens. Befestigen Sie Außerdem die weiteren Wallmounts unten und seitlich im Rahmen



6

Akustikmaterial einfügen

Ordnen Sie die Platten der richtigen Seite des Stabilisierers zu. Die Platten sind ggf. gestückelt. Integrieren Sie zuerst die Platten des dickeren Akustikmaterials in den Rahmen. Drücken Sie es fest.

Schließen Sie mit dem dünneren Material ab.



7

Textil einfügen

Fügen Sie das Textil mit dem Keder in die dafür vorgesehene Nut des Rahmens ein. Achten Sie darauf, den Keder richtig zu halten, da das Textil sonst nicht in den Rahmen passt: Klappen Sie den Keder leicht (90°) nach innen und stecken ihn in die Nut (siehe Bild rechts).

