


Verlegeanleitung „Clic System“


Vorbereitung

KRONOTEX Fussböden vor dem Verlegen mindestens 48 Stunden in der ungeöffneten Verpackung bei Zimmertemperatur waagrecht im Raum lagern. Vor, während und mindestens drei Tage nach der Verlegung müssen die folgenden raumklimatischen Bedingungen gewährleistet sein:

- Fußbodenoberfläche: mind. 15°C
- Lufttemperatur: mind. 18°C
- Luftfeuchte: 50 - 75%

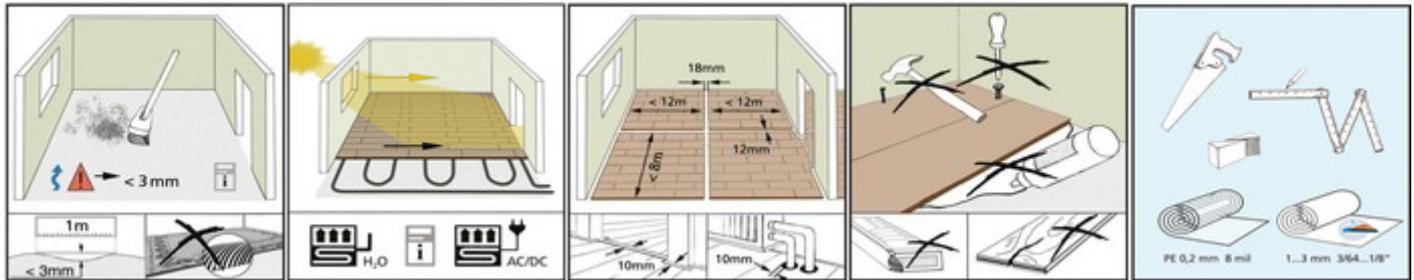

Installation

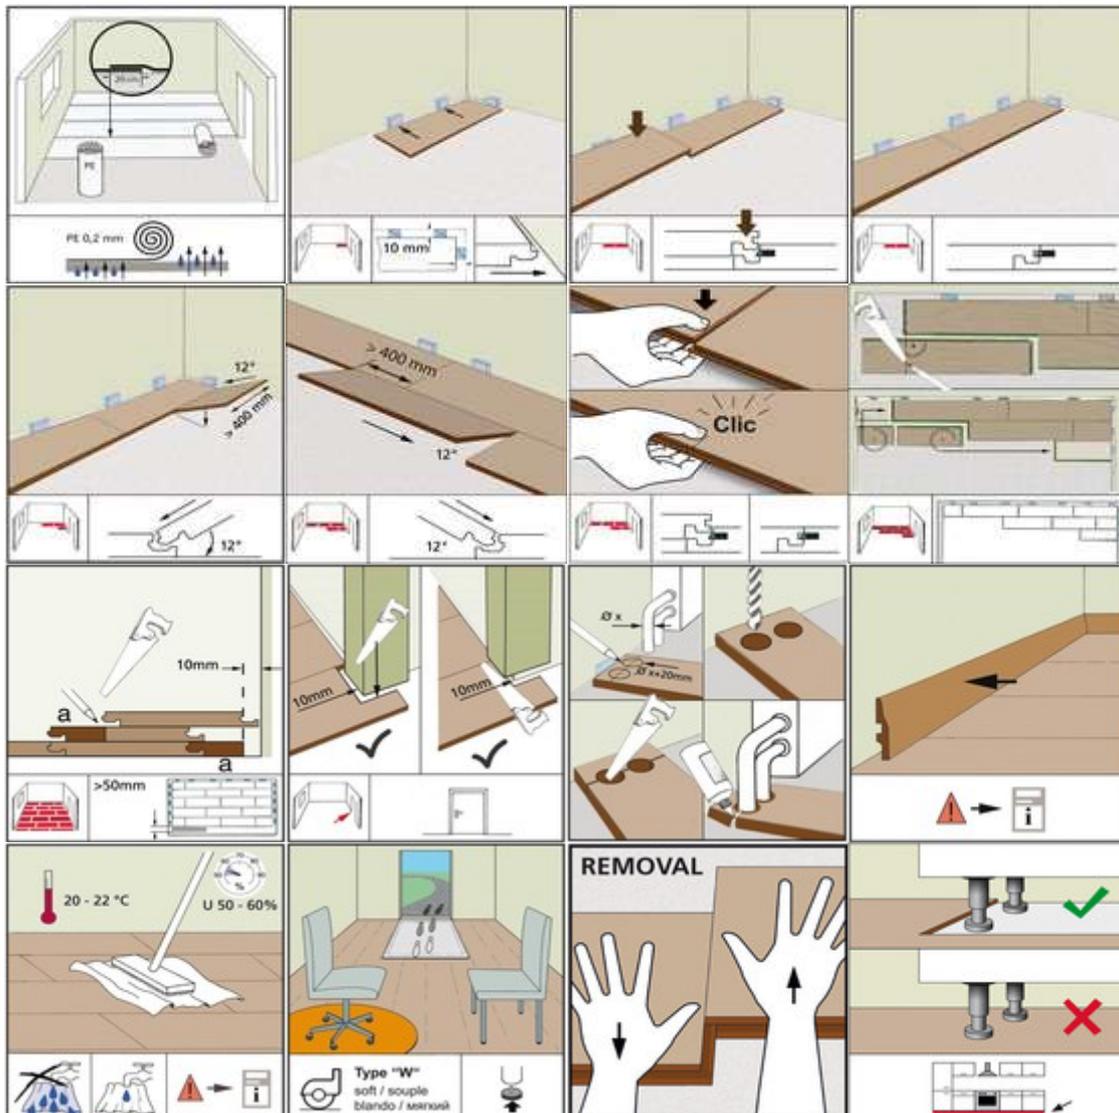

- **Werkzeug** bereitlegen: Laminatschneider oder Säge, Zollstock, Holzklötzchen, Bleistift. Nicht hämmern, nicht schrauben, nicht kleben, nur Laminatschneider und eine Stichsäge benutzen.
- Die Fläche **abfegen** und auf eine **ebene Fläche** achten. Losen Untergrund befestigen oder entfernen.
- Eine **Trittschallmatte** nicht überlappend verlegen, da das das Verlegen erschwert und sich später Unebenheiten zeigen. Rollen mit Klebeband fixieren.
- Den **Raum vermessen**, damit die Enddiele nicht zu schmal wird, stattdessen die erste und letzte Diele im Maß aufteilen.
- Da das Material arbeitet, spätestens nach 12m in Längsrichtung und 8m in Querrichtung eine 20mm breite **Dehnungsfuge**
- Jede Diele hat eine Feder (mit Profil, damit die Dielen nicht auseinanderrutschen) und eine Nut. Die **Feder wird schräg von leicht oben nach unten in die Nut geschoben und dann abgesenkt**.
- Mit einem leichten Schlag (genügt oft schon mit dem Handballen) wird die Diele beim Herunterdrücken in die richtige Position gedrückt.
- Der Abschnitt einer Diele wird an die neue Bahn angelegt. Tipp: **Endstücke nicht zu kurz** machen, dann lässt es sich besser handhaben und sieht besser aus.